Lombardi®

SARO GLOBAL

راهنمای کاربردی نرم افزار TT LOCK

نرم افزار TT LOCK یک نرم افزار بسیار ساده با قابلیت های بسیار زیاد برای مدیریت قفل های دیجیتالی که سازگار با آن تولید شده اند است.
با این نرم افزار امکان تعریف اثر انگشت، رمز، کارت و یا ریموت کنترل بر روی قفل ها و دستگیره های دیجیتال تولید شده با نرم افزار TT LOCK را خواهید داشت، همچنین این نرم افزار امکان تعریف کاربر، مدیریت، تعیین سطح دسترسی و محدوده زمانی که هر کاربر می تواند هر قفل را باز کند بطور کامل برای شما فراهم می کند.

توجه: استفاده از این نرم افزار بسیار راحت هست و کاربران فقط نیاز دارد که بتوانند متن انگلیسی آنرا متوجه شوند و قدم به قدم دنبال کنند.

مراحل راه اندازی و استفاده از نرم افزار:


۱- نرم افزار TT LOCK را از Google Play و یا App Store دانلود کنید.
برای راحتی یکی از QR کدهای زیر را اسکن کنید.

App Store


Google Play

۹- بازگرداندن قفل به حالت اولیه (تنظیمات کارخانه)

دکمه تعبیه شده روی دستگیره سمت داخل اتاق را که در شکل زیر نشان داده شده به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید، بعد از شنیدن صدای BipBip و خاموش شدن چراغ قفل، قفل به حالت تنظیمات کارخانه برمی گردد.

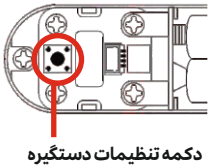

دکمه تنظیمات دستگیره

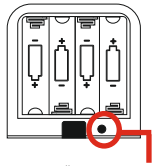

دکمه تنظیمات قفل شیشه ای

نکته :
پس از بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه، تا زمانی که هیچ کاربری برای دستگیره تعریف نشده، دستگیره با تمامی اثر انگشت ها، کارتهای سازگار و رمز پیش فرض #۱۲۳۴۵۶ (در صورت داشتن صفحه کلید و یا کارت خوان) باز می شود.

نکته :
در صورت درخواست ورود رمز به حالت اولیه (Initialization Pass Code) رمز پیش فرض ۰۰۰۰۰۰ می باشد.

توجه:
این دکمه را در قسمت Setting و سپس Reset Button می توانید فعال یا غیر فعال کنید.

۱۰- ارسال کلید الکترونیک به کاربر دارای نرم افزار TT lock

پس از انتخاب یک قفل و انتخاب گزینه eKeys، سپس زدن دکمه Send eKey شما می توانید برای حالت های زیر توسط موبایل شخصی که eKey را به او ارسال می کنید و بلوتوث موبایل او در هنگام مجاورت با قفل روشن است، به او امکان باز کردن قفل مورد نظرتان را بدهید.

حالت اول: Timed برای محدوده زمانی مشخص

حالت دوم : Permenant برای مدت زمان دائم و نامحدود

حالت سوم : One-time برای یک بار باز کردن

حالت چهارم : Recurring برای مدت زمان قرارداد کار با یک کارمند با امکان تعیین روزها و ساعت های مجاز کاری

۱۱- تعریف، ایجاد یا واگذاری حساب مدیریتی هر قفل (Authorized Admin)

در این قسمت تعریف مدیر دائم و یا موقت و همچنین دادن اجازه باز کردن قفل از راه دور به مدیر تعریف شده قابل انجام است.

۱۲- مشاهد گزارش استفاده و تردد های هر قفل (Records)


در این قسمت گزارش استفاده و تردد های انجام شده توسط افراد به جزئیات تاریخ و زمان دقیق قابل مشاهده است.

۱۳- تنظیمات اختصاصی برای هر قفل (Setting)


در این قسمت می توانید اتصال قفل به اکسسوری های مختلف، تنظیمات اختصاصی برای هر قفل و همچنین به روزرسانی نرم افزار هر قفل را به راحتی انجام دهید.

۲- بعد از باز کردن نرم افزار مراحل ثبت نام توسط شماره موبایل و یا ایمیل خود را انجام دهید و وارد نرم افزار شوید.


۳- کاربران TT LOCK می توانند از شماره تلفن و ایمیل خود برای ثبت حساب کاربری خود استفاده کنند. در حال حاضر، برنامه TT LOCK از ثبت شماره تلفن در ۱۵۹ کشور و منطقه پشتیبانی می کند. هنگامی که کاربران در حال ثبت حساب کاربری خود هستند، کد تایید به تلفن همراه یا آدرس ایمیل ارسال می شود. پس از تأیید، ثبت نام با موفقیت انجام می شود و سپس مستقیماً به صفحه اصلی می رود.

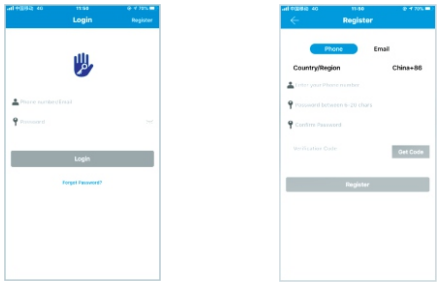

۴- هنگامی که برنامه TT LOCK برای اولین بار استفاده می شود، هیچ داده قفل یا کلیدی در حساب کاربری وجود ندارد. کاربر می تواند قفل ها را در صفحه اول اضافه کند. اگر قفل قبلاً به حساب کاربر اضافه شده باشد، اطلاعات قفل نمایش داده می شود.

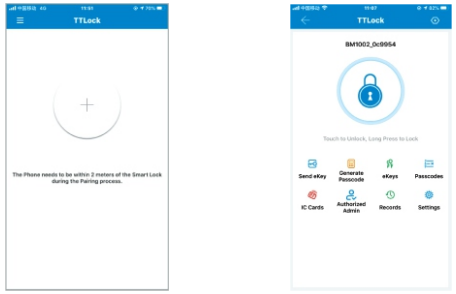

۵- مراحل اضافه کردن قفل به برنامه :

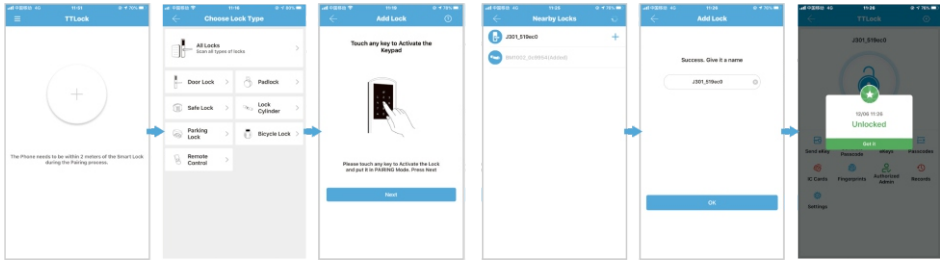


اضافه کردن قفل | انتخاب کردن قفل | بیدار کردن قفل با لمس صفحه آن | انتخاب قفل | ورود نام مورد نظر شما برای قفل | عملیات موفق

۶- قابلیت های برنامه:

پس از افزودن موفقیت آمیز قفل، اولین کاربر مدیر قفل می باشد و دارای بالاترین سطح دسترسی در قفل است. این کاربر می تواند با تعیین محدودیت زمانی کلید بلوتوث را برای دیگران ارسال کند و حق انتخاب کلید بلوتوث را محدود، کاربران دیگر را بصورت دائمی یا یکبار مصرف تعریف کند. کلید به تلفن همراه یا ایمیل گیرنده ارسال کند و گیرنده کلید و اعتبار قفل را در برنامه TT LOCK که در گوشی خود نصب کرده است و دارای یک شناسه کاربری هست، دریافت می کند.

نکته:

مدیران میتوانند تمام کلیدهایی را که ارسال میکنند، از جمله پاک کردن کلیدها، بازنشانی کلیدها، ارسال کلیدها، تنظیم محدودیت زمانی کلیدها و مشاهده سوابق دسترسی را مدیریت کنند.

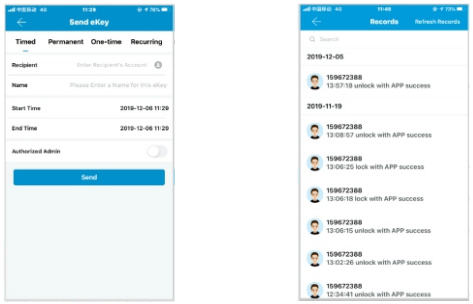

۷- معرفی کاربر و تنظیمات اختصاصی برای هر کاربر:

در صفحه اصلی برنامه TTLock ، بعد از انتخاب هر کدام از قفل های اضافه شده بسته به قابلیت قفل Passcodes, Cards, Fingerprints, Wireless Key Fob را انتخاب کنید تا کد، رمز، اثر انگشت و یا ریموت کنترل کاربر را اضافه کنید. شما می توانید کاربران را برای مدت زمان محدود یا دسترسی دائم اضافه کنید. دسترسی های تعریف شده را می توان در برنامه جستجو و مشاهده نمایید.

۸- قراردادن قفل در حالت دائم باز:

در صفحه اصلی برنامه TTLock ، بعد از انتخاب هر کدام از قفل های اضافه شده بسته به قابلیت قفل های اضافه شده وارد Setting شوید و Passage Mode را انتخاب کنید و روز و زمانی را که می خواهید قفل مورد نظر شما در حالت دائم باز باشد را انتخاب کنید و دکمه Save را بزنید تا پیام Operation Successful روی صفحه نمایش خود ببینید و یا گزینه All Hours را انتخاب کنید تا قفل کاملا در حالت دائم باز قرار گیرد. پس از فعال شدن حالت دائم باز، همه می توانند مستقیماً بدون هیچ مجوز دسترسی قفل در را باز کنند. حالت دائم باز عبور را می توان با کلیک مجدد خاموش کرد.